Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Printed in Korea
Code No.:GH68-32329A
Swedish. 10/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-I8700

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Formatering och leverans av den här handboken är baserat på Windows operativsystem och kan skilja sig beroende på användarens operativsystem.
- Program i enheten kan fungera olika jämfört med datorprogram och inkluderar eventuellt inte alla funktioner som finns i datorversionen.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.

- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren redigerar registerinställningar.
- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Den här produkten innehåller vissa gratis/öppen källkodsprogram. De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna och meddelanden finns på Samsungs webbplats http://opensource.samsung.com.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Varning – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs! – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se** – sidor med mer information, till exempel: ▶ sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Settings** → **region & language** → **Display language** (innebär **Settings**, följt av **region & language**, följt av **Display language**)

[ ] **Hakparenteser**— knappar på enheten, till exempel: [⏻] (innebär knappen Ström/Lås)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- I den här produkten ingår program som licensierats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.

CE 0168 !

Innehåll

Montering 8

Packa upp 8

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 8

Ladda batteriet 10

Komma igång 12

Sätta på och stänga av enheten 12

Telefonens delar 13

Använda pekskärmen 15

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 16

Så här fungerar startskärmen 16

Öppna program 17

Anpassa enheten 17

Skriva text 19

Söka efter information med Bing 20

Kommunikation 21

Samtal 21

Meddelandefunktion 23

E-post 24

Underhållning 27
Kamera 27
Bilder 31
Musik & Video 32
Spel 36

Personlig information 37
Personer 37
Kalender 39

Internet 40
Internet Explorer 40
Marketplace 42
Now 42
Fotodelning 44

Anslutningar 45
Bluetooth 45
WiFi 46
GPS 47

Verktyg 48
Larm 48
Kalkylator 48
Maps 48
Office 49
Röstkommando 52

Inställningar 54
Öppna menyn Inställningar 54
system 54
program 58

Felsökning 61

Säkerhetsföreskrifter 65

Index 73

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Ta av locket på baksidan.

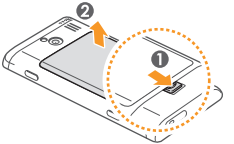

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

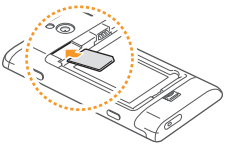

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

3 Sätt i batteriet.

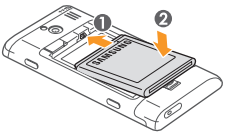

4 Sätt tillbaka locket.

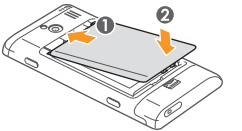

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Batteriikonen är dessutom tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

› Ladda med reseadaptern

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget.

2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

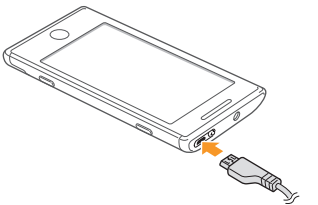

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddar är det inte säkert att pekskärmen fungerar på grund av osäker strömförsörjning. Koppla bort reseadaptern från telefonen, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Ta bort reseladdaren från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan enheten skadas.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget.

2 Anslut datakabelns ena kontakt (micro-USB) till multifunktionsuttaget.

3 Anslut datakabelns andra kontakt till en USB-port på datorn.

Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.

4 Ta bort datakabeln från enheten och sedan från datorn, när batteriet är fulladdat.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Slå på enheten så här:

1. Håll [⏻] nedtryckt.
2. Ange PIN-koden som kom med SIM- eller USIM-kortet och välj **enter** (om det behövs).
3. Om du sätter på enheten för första gången, ställ då in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.

   Du kan logga in på Windows Live eller skapa ett Windows Live-konto för att använda program som är interaktiva med Windows Live-servern.

Stäng av enheten genom att hålla [⏻] nedtryckt.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. I menyläge: Välj **Settings** → **flight mode**.

Telefonens delar

Telefonens utseende

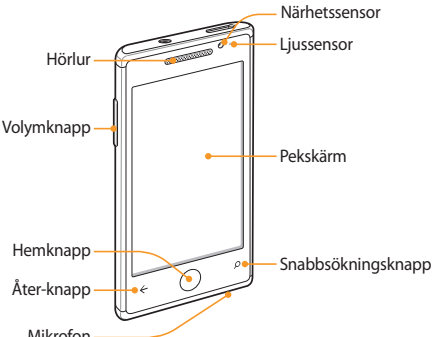

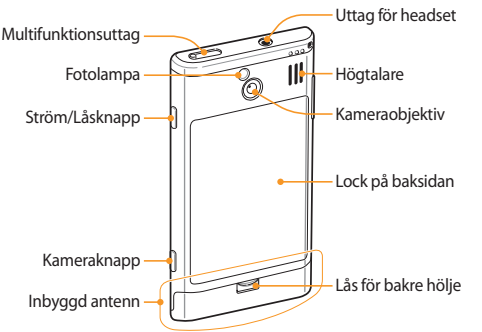

Knappar

Knapp		Funktion
	Ström/Lås	Aktivera enheten (håll nedtryckt); Låsa pekskärmen och växla till Sleep mode.
	Kamera	Aktivera kameran; I kameraläge: Ta ett foto eller spela in en video.
	Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
	Startsida	Återgå till startskärmen; Starta funktionen för röstkommando (håll nedtryckt).
	Snabbsökning	Öppna snabbsökningslisten (håll nedtryckt).
	Volym	Ställa in telefonens volym.

Indikatorikoner

- De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.
- Vissa indikatorikoner kan vara dolda. Tryck på området för indikatorikoner för att visa dolda ikoner.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
G	GPRS-nätet anslutet
E	EDGE-nätet anslutet
3G	3G-nätet anslutet
3G+/H	HSDPA/HSUPA-nätet anslutet
	WLAN aktiverat
	Bluetooth-enhet ansluten

Ikon	Definition
	Vidarekoppling aktiverad
	Inget SIM- eller USIM-kort
	SIM- eller USIM-kort låst
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Ringsignal på
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Batteriets laddningsnivå
	Ladda batteriet
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Rör med fingret en gång för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Dra: Tryck och dra fingret uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor eller bläddra genom skärmar.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.
- Zooma på området: Placera två fingrar på skärmen och för isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut).

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på [⏻].
- Du kan ställa in hur lång tid det tar för enheten innan den stänger av skärmen. I menyläge: Välj **Settings** → **lock & wallpaper** → **Screen time-out**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på [⏻] för att låsa pekskärmen och knapparna Lås upp genom att aktivera skärmen med att trycka på [⏻], och dra upp låsskärmen med fingret.

Så här fungerar startskärmen

När viloläge används visas startkärmen på enheten. På startskärmen kan du visa enhetens status och starta program.

› Lägga till objekt på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program. Tryck och håll på objektet och välj **pin to start** för att lägga till objekt på startskärmen.

Flytta objekt till startskärmen

1. Tryck och håll på ett objekt som du vill flytta.
2. Dra objektet till önskad plats när objektet förstoras.

Ta bort objekt från startskärmen

1. Tryck och håll på ett objekt som du vill ta bort.
2. Välj ⊗.

Öppna program

1. I viloläge, välj ⊕ för att öppna menyläget
2. Välj ett program.
3. Tryck på [←] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på [⊞] för att gå tillbaka till startskärmen.

Avinstallera program

Du kan avinstallera program som lagts till.

1. Håll ett program nedtryckt i menyläge.
2. Välj **uninstall**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Anpassa enheten

Anpassa enheten efter eget önskemål.

Ändra språk på displayen

1. I menyläge: Välj **Settings** → **region & language** → **Display language**.
2. Tryck på ett språk du vill ha.

Ställa in tid och datum

1. I menyläge: Välj **Settings** → **date & time**.
2. Välj tidszon, ange tid och datum och ändra andra alternativ.

Ställ in volymen

I viloläge: Tryck på [+/-] för att justera ljudvolymen.

Byta till Tyst läge

Stäng av och sätt på enhetens ljud genom att trycka på [+/-] och välj **ring**.

Byta ringsignal

1. I menyläge: Välj **Settings** → **ringtones & sounds** → **Ringtone**.
2. Välj ringsignal i listan.
3. Välj (▶) för att spela upp ringsignalen innan den ställs in.

Ändra displaytema.

1. I menyläge: Välj **Settings** → **theme**.
2. Välj färg för bakgrund och för markering.

Justera skärmens ljusstyrka

1. I menyläge: Välj **Settings** → **brightness**.
2. Avmarkera kryssrutan bredvid **Automatically adjust**.
3. Välj **Level** → en ljusstyrkenivå.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Låsa enheten

Du kan låsa enheten genom att aktivera enhetens lösenord.

1. I menyläge: Välj **Settings** → **lock & wallpaper**.
2. Välj **change wallpaper** → en bildmapp → en bild.
3. Justera området som ska beskäras och välj (✓).
4. Välj **Screen time-out** → en tidslängd.
5. Markera rutan vid **Password**.

6 Skriv ett nytt 4-siffrigt lösenord, skriv det nya lösenordet igen och välj, **done**.

Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När enhetslåset har aktiverats måste du ange lösenordet varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer lösenordet måste du ta med enheten till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I menyläge: Välj **Settings** → **applications** → **phone**.
2 Markera rutan vid **SIM security**.
3 Skriv PIN-koden.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.

Skriva text

Du kan skriva text genom att välja tecken på den virtuella knappsatsen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 56

Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar på skärmen. Du kan även använda följande knappar:

Skärmen kan variera beroende på program.

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC
3	Byta till Uttryckssymbolsläge
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Infoga ett blanksteg.

Söka efter information med Bing

Du kan söka efter information från webbplatser och program eller filer från enheten med hjälp av Bing Search.

1 Tryck på [ ].
Skärmen för Bing-sökning öppnas.

2 Välj nyckelordsfältet, skriv ett nyckelord och välj [→].

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.

När du håller enheten nära ansiktet stänger enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar.

Ringa upp

1 I menyläge: Välj **Phone** → (⠿), och ange riktnummer och telefonnummer.

2 Välj **call** för att ringa upp.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på **end call**.

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid. 37
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att välja **Phone**.
- Du kan använda röstuppringning med hjälp av röstkommandofunktionen. ► sid. 53

Besvara ett samtal

1 Välj **answer** vid inkommande samtal.

När enheten ringer, tryck på [+/-] för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att trycka på **end call**.

Avvisa ett samtal

Välj **ignore** vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

Ringa utlandssamtal

1 I menyläge: Välj **Phone** → , och tryck och håll 0 nedtryckt för att infoga **+** -tecknet.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på **call** för att ringa upp.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till enheten kan du besvara samtal handsfree så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

Headsetet som medföljer är endast avsett för enheten och är eventuellt inte kompatibelt med andra enheter.

Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Justera ljudvolymen genom att trycka på [**+/-**].
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja igen.
- Ring ett andra samtal genom att välja **add call** och sedan slå det nya numret.
- Besvara ett andra samtal genom att välja **answer** när en signal för samtal väntar hörs. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på tjänsten samtal väntar för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen: Välj .
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **speaker**.

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **mute**.
- För att upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) ringa eller besvara ett andra samtal: Välj **merge calls** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på tjänsten gruppsamtal för att använda den här funktionen.
- För att öppna telefonboken: Välj .
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **PRESS TO SWAP**.

Visa och ringa upp missade samtal

Enheten visar missade samtal. Välj samtalsmeddelandet om ett missat samtal, för att ringa upp det missade numret.

Meddelandefunktion

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Skicka ett textmeddelande

1. I menyläge: Välj **Messaging** → ⊕.
2. Välj ⊕ på mottagarfältet och välj en kontakt eller ange ett nummer manuellt.
3. Välj textfältet och skriv meddelandetexten.
4. Tryck på ⊂ för att skicka meddelandet.

Skicka ett MMS

1. I menyläge: Välj **Messaging** → ⊕.
2. Välj ⊕ på mottagarfältet och välj en kontakt eller ange ett nummer manuellt.
3. Välj textfältet och skriv meddelandetexten.
4. Välj 📎 och lägg till en bild.
   Välj 📷 för att ta ett nytt foto.
5. Tryck på ⊂ för att skicka meddelandet.

Visa ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Messaging**.
   Meddelandena är indelade efter kontakt som en meddelandelista (tråd).
2. Välj en kontakt.
3. Välj ett textmeddelande eller bildmeddelande från meddelandetråden.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- För att svara på meddelandet: Välj inmatningsfält, skriv ditt meddelande och välj för att skicka meddelandet.
- Skicka meddelandet vidare till andra människor: Håll meddelandet nedtryckt och välj **forward**.
- Radera meddelandet genom att hålla **delete** nedtryckt.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1. I menyläge: Välj **Phone** → .
2. Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller jobbkonto.

Skapa ett e-postkonto

1. I menyläge: Välj **People**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **what's new** och välj **set up account**.
3. Välj en av allmänna e-posttjänster eller **advanced setup**.
4. Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen av e-postkontot, läggs e-postkontot till menyläget och e-postmeddelanden hämtas nu till enheten.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj ett e-postkonto → ⊕.
2. Välj ⊕ på mottagarfältet och välj en kontakt eller ange en e-postadress manuellt.
3. Välj rubrikfältet och skriv en rubrik.
4. Välj textfältet och skriv e-posttexten.
5. Välj 📎 och bifoga en fil.
   Välj 📷 för att ta ett nytt foto.
6. Tryck på ✉ för att skicka meddelandet.
7. Välj 🔄 för att skicka och ta emot meddelanden.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto, kan du visa meddelanden som hämtats tidigare när du inte var uppkopplad eller hämta nya meddelanden.

1. I menyläge: Välj ett e-postkonto.
2. Välj 🔄 för att uppdatera meddelandelistan.
3. Välj ▬ → **show all folders** → en meddelandemapp.
4. Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja ↩.
- Välj 🗑 för att radera meddelandet.
- Visa andra meddelanden i den aktuella mappen genom att välja ← eller →.
- Öppna ytterligare funktioner genom att välja ⋯.
  - **toggle flag**: Lägga till en flagga i meddelandet.
  - **mark unread**: Markera meddelandet som oläst.
  - **move**: flytta meddelandet till en annan mapp.

Anpassa e-postinställningarna.

1 I menyläge: Välj ett e-postkonto.

2 Välj [⋯] → **settings**.

3 Justera följande inställningar för att anpassa e-postkontot

Alternativ	Funktion
synchronisation settings	Ställ in alternativen för att synkronisera meddelanden mellan enheten och e-postservern.
Use an email signature	Ange om din signatur ska ingå i utgående meddelanden och skriv signaturen.

4 När du är klar trycker du på [✓].

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) och videoklipp med upplösningar upp till 1280 x 720 pixel.

- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

› Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj **allow** för att använda platstjänster för kameran.

Du får en uppmaning när du sätter på kameran för första gången.

4. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

Nummer	Funktion
1	Växla till videokamera.

Nummer	Funktion
2	Zooma in eller ut.
3	Ändra kamerainställningarna.

5 Välj ⚙ → ett blixtalternativ (⚡, ⚡A, ⚡).

6 Tryck på [📷] för att ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.

Dra fingret från vänster till höger för att visa foton som tagits, efter att de tagits.

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster.
- Zooma in eller ut genom att lägga två fingrar på skärmen och sedan föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut) eller dubbeltryck på skärmen.
- Använd ytterligare funktioner genom att välja ett av följande alternativ på skärmen som hålls nedtryckt:
  - **add to favourites**: Ange ett foto som favorit.
  - **delete**: Radera ett foto.
  - **upload to SkyDrive**: Överföra ett foto till SkyDrive-lagring.
  - **share...**: Skicka ett foto till andra.
  - **use as wallpaper**: Ange ett foto som bakgrundsbild för låsskärmen.

› Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du ⚙ för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
AF Mode	Aktivera Makro-läge för att ta närbilder.
White Balance	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Image Effect	Använd en specialeffekt.
Contrast	Ändra kontrast.
Saturation	Justera mättnad.
Sharpness	Justera skärpa.

Alternativ	Funktion
EV	Ställ in exponeringsvärdet.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Metering	Välj typ av exponeringsmätning.
Photo Quality	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Wide Dynamic Range	Ställ in kameran för att filtrera stark bakgrundsbelysning som omger ett motiv så motiv och bakgrund blir tydlig.
Photo Resolution	Ändra upplösning.
Anti-Shaking	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser.
Restore to default	Grundinställning.

Spela in en video

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj för att växla till videokameran.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

Nummer	Funktion
1	Växla till kameran.

Nummer	Funktion
2	Zooma in eller ut.
3	Ändra inställningar för videokameran.

5 Välj ⚙ → a flash option (,).

6 Tryck på [📷] när du vill starta inspelningen.

7 Tryck på [📷] när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Dra fingret från vänster till höger för att visa inspelade videoklipp, efter att de gjorts.

- För att visa fler videklipp, bläddra åt vänster.
- Välj ▶ för att spela upp en video.
- Radera videoklippet genom att hålla **delete** nedtryckt på skärmen.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video trycker du på ⚙ för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
White Balance	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Image Effect	Använd en specialeffekt.
Contrast	Ändra kontrast.
Saturation	Justera mättnad.
Sharpness	Justera skärpa.
EV	Ställ in exponeringsvärdet.
Video Quality	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Video Resolution	Ändra upplösning.
Restore to default	Grundinställning.

Bilder

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp. Följande filformat kan användas på enheten:.jpg,.png,.bmp,.gif,.mp4.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

Titta på ett foto

1. I menyläge: Välj **Pictures**.
2. Snärta åt höger till listan med miniatyrbilder och välj ett foto.
   Du kan också välja en mapp (alla, datum eller favoriter) och sedan ett foto.

Medan du tittar på foton kan du använda följande alternativ:

- Zooma in eller ut genom att lägga två fingrar på skärmen och sedan föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut) eller dubbeltryck på skärmen.
- Använd ytterligare funktioner genom att välja ett av följande alternativ på skärmen som hålls nedtryckt:
  - **add to favourites**: Ange ett foto som favorit.
  - **delete**: Radera ett foto.
  - **upload to SkyDrive**: Överföra ett foto till SkyDrive-lagring.
  - **share...**: Skicka ett foto till andra.
  - **use as wallpaper**: Ange ett foto som bakgrundsbild för låsskärmen.

Spela upp ett videoklipp

1. I menyläge: Välj **Pictures**.
2. Snärta åt höger till listan med miniatyrbilder och välj ett videoklipp (med ▶-ikonen) för att spela upp det.
   Du kan också välja en mapp (alla eller datum) och sedan ett videoklipp.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Välj ▶ för att starta uppspelningen.

5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

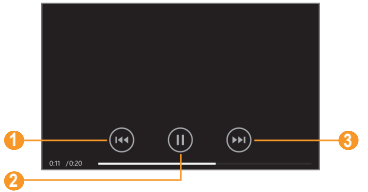

Ikon	Funktion
1	Hoppa bakåt i en fil; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
2	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
3	Hoppa framåt i en fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt).

Musik & Video

Lär dig spela upp din favoritmusik och videoklipp och lyssna på FM-radio när du är i farten. Följande filformat kan användas på enheten:.mp3,.wma,.wmv,.3gp,.mp4,.avi.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Lägga till musikfiler i enheten

Du kan synkronisera Zune på datorn för att lägga till musik och videofiler på enheten.

1 Använd en datakabel (tillval) och anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med Zune.
När du är ansluten körs Zune automatiskt på datorn.

2 Anpassa synkroniseringsinställningarna och ange enhetens namn genom att följa anvisningarna på skärmen.

3 Öppna din samlingslista från Zune-skärmen.

4 Välj och dra musik eller videofilerna du vill ha till enhetsikonen längst ner till vänster på skärmen.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för att ta bort enheten säkert. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora lagrade data på din enhet.

Spela musik

När du överfört musikfiler till din enhet,

1 I menyläge: Välj **Music & Videos**.

2 Bläddra till **zune** och välj **music**.

3 Bläddra åt höger eller vänster till en musikkategori.

4 Välj en musikfil.

5 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Ikon	Funktion
1[1]	Byta upprepningsläge.
2[1]	Sätt betyg på aktuell låt.
3	Öppna spellistan.

Ikon	Funktion
4	Gå till föregående fil; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)
5	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
6[1]	Aktivera läget Blanda.
7	Gå till nästa fil; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)

1. De här ikonerna visas när du trycker på albumbilden.

Spela upp ett videoklipp

1. I menyläge: Välj **Music & Videos**.
2. Bläddra till **zune** och välj **videos**.
3. Bläddra åt höger eller vänster till en videokategori.
4. Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
5. Vrid enheten moturs till liggande vy.
6. Styr uppspelningen med tangenterna på skärmen. ► sid. 31

Spela upp en podcast

1. I menyläge: Välj **Music & Videos**.
2. Bläddra till **zune** och välj **podcasts**.
3. Bläddra åt höger eller vänster till en musik- eller videokategori.
4. Välj en podcast → en episod → ▶.

Lyssna på FM-radion

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det medföljande headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

1. Anslut det medföljande headsetet till enheten.
2. I menyläge: Välj **Music & Videos**.
3. Bläddra till **zune** och välj **radio**.

4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Lägg till den nuvarande radiostationen till favoritlistan; Välj (★) för att ta bort radiostationen från favoritlistan.
2	Ändra frekvensen genom att bläddra åt vänster eller åt höger på skärmen.
3	Gå till favoritlistan.
4	Stäng av FM-radion; Välj (▶) för att sätta på FM-radion.

Håll det tomma området nedanför skallisten nedtryckt och använd följande alternativ:

- **pin to start**: Lägg till aktuell radiostation till startskärmen.
- **settings**: Välj en region för att söka efter frekvenser för FM-radiostationer och uppdateringar.
- **radio mode: speaker/radio mode: headset**: Ändra ljudutgång till headset eller enhetens högtalare.

› Använda minispelaren

När du avslutar Zune efter att du spelat musik eller lyssnat på radion, så fortsätter uppspelningen eller FM-radion i bakgrunden. Du kan kontrollera uppspelningen eller radion med minispelaren.

1. Tryck på [+/-] när musik eller radion spelar i bakgrunden. Minispelaren visas högst upp på skärmen.
2. När du lyssnar på uppspelningen eller FM-radion kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
⏮	Gå till föregående fil eller radiostation.
⏸	Pausa uppspelningen eller stänga av FM-radion; Välj ▶ för att återta uppspelningen eller sätta på FM-radion.
⏭	Gå till nästa fil eller radiostation.
Volym	Ställa in volymen.

Spel

Lär dig spela spel och hämta spel från webbplatsen XBoxLive.

Det är inte säkert att hämtning av spel stöds beroende på enhetens programvara.

› Spela spel

1. I menyläge: Välj **Games**.
2. Bläddra åt höger till ett spel och följ anvisningarna på skärmen.

- Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ i spel och kan variera.

› Ladda ned spel

1. I menyläge: Välj **Games** → **Get more games**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att öppna andra spel.
3. Sök efter ett spel eller program och hämta det till enheten.

Personlig information

Personer

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som sparats i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser med mera för dina kontakter.

Du kan också dela nyheter med andra genom att ställa in webbkonton.

› Skapa en kontakt

1. I menyläge: Välj **People** → ⊕.
2. Ange information om kontakten.
3. Välj (▬) för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I menyläge: Välj **Phone** → (⠿) och ange ett telefonnummer.
2. Välj **save** → **new contact**.
3. Ange information om kontakten.
4. Välj (▬) för att lägga till kontakten i minnet.

› Importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet

1. I menyläge: Välj **Settings**.
2. Bläddra till **applications**.
3. Välj **people** → **import SIM contacts**.

› Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **People**.
2. Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.

   Välj en indexbokstav för att snabbt bläddra till namnet du söker.

   Du kan också välja (⌕) och skriva namnet du söker.
3. Välj ett kontaktnamn.

Använd följande alternativ i kontaktvyn:

- Ringa kontakten eller skicka ett meddelande genom att välja ett nummer.
- Välj ✎ för att redigera kontaktinformation.
- Välj ⋯ → **delete** för att radera kontakten.
- Välj ⇔ för att koppla ihop kontakten med kontakter i en communitywebbplats.
- Välj ✱ för att lägga till kontakter på startskärmen.

› Dela nyheter via webbkonton

Du kan ställa in konton för e-post eller communitytjänster, till exempel Windows Live, Outlook eller Facebook, för att bli ansluten till andra.

Skapa ett webbkonto

1. I menyläge: Välj **People**.
2. Bläddra till **what's new** och välj **set up account**.
3. Välj en av webbtjänsterna eller **advanced setup**.
4. Skriv din e-postadress och lösenord och välj **sign in**.
5. Om du valde avancerad inställning, tryck på **next** och följ anvisningarna på skärmen.

- När du har ställt in ett webbkonto, läggs kontot till på menyskärmen.
- Om du har angett ett Windows Live-konto, visas Windows Live-profilen högst upp på kontaktlistan. Välj profilen för att ange snabbmeddelande för att dela med andra eller uppdatera nyheter.

Visa nyheter från webbkonton

1. I menyläge: Välj **People**.
2. Bläddra till **what's new**.
3. Välj uppdaterade nyheter eller innehåll från dina webbkonton.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Calendar** → ⊕.
2. Ange nödvändig information om händelsen.
3. Välj [OK].

Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1. I menyläge: Välj **Calendar**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att växla mellan dagar och agendavy.
   Välj [▦] för att visa kalendern i månadsvy.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Calendar**.
2. Välj datum i kalendern.
   Gå till en speciell dag i månadsvyn genom att ange datumet manuellt: Tryck på datumet högst upp på kalendern, ange datumet genom att välja nummer.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Välj händelser som ska visas med kalendertyp genom att välja [⋯] → **calendars** och ange färg för varje kalender.

Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget. Gör så här när larmet ljuder:

- Välj **dismiss** för att stänga av larmet.
- Välj **snooze** för att stänga av alarmet under snooze-perioden.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet Explorer

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediafiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna webbsidor

1 I menyläge: Välj **Internet Explorer** för att öppna en angiven startsida.

Du går till en viss webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja [→].

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ladda om den aktuella webbsidan.
2	Ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.
3	Öppna en lista med sparade bokmärken samt den senaste Internethistoriken.
4	Ange webbadresser.
5	Öppna fler alternativ.
6	Öppna en webbsida i ett nytt fönster eller växla mellan fönstren som är öppna för närvarande.

Skärmen kan variera beroende på din operatör eller aktuellt land.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta.
- För att gå vidare till nästa sida i historiken: Tryck på [···] → **forward**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra: Välj [···] → **share page**.
- För att söka efter en text på webbsidan: Tryck på [···] → **find on page**.
- För att lägga till en genväg för den nuvarande sidan till startskärmen: Välj [···] → **pin to start**.
- För att anpassa webbläsarinställningar: Välj [···] → **settings**.
- För att spara en bild på enheten, tryck och håll på bilden eller länken och välj **save picture**.
- För att skicka en bild till andra, tryck och håll på bilden eller länken och välj **share**.
- För att öppna en länk på ett nytt fönster, tryck och håll på bilden eller länken och välj **open in new tab**.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Lägg till ett bokmärke så här:

1. I menyläge: Välj **Internet Explorer**.
2. Öppna webbsidan du vill bokmärka och välj (★).
3. Redigera sidans titel och webbadress (om det behövs).
4. Välj **ok**.

Välj (★) för att visa bokmärken. Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- För att radera bokmärket: Välj **delete**.
- För att redigera titeln och webbadressen: Välj **edit**.

› Öppna den senaste historiken

1. I menyläge: Välj **Internet Explorer** → (★).
2. Bläddra till **history**.
3. Välj en webbsida som ska öppnas.

Rensa historiken genom att välja (🗑).

Marketplace

Med Marketplace kan du hitta och lägga till nya program till din enhet. Med Marketplace, kan du söka efter, bläddra, förhandsgranska, köpa och ladda ned nya program direkt till din mobila enhet. Tillgängliga program beror på din operatör.

1. I menyläge: Välj **Marketplace**.
2. Välj kategori.
3. Sök efter och ladda ner programet, spelet eller musiken du vill ha.

Now

Lär dig hur du får väderprognoser, aktieinformation och nyheter för den nuvarande dagen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Anpassa Now-inställningar

1. I menyläge: Välj **Now**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en tjänst.
3. Välj ⚙.
4. Justera följande inställningar för varje tjänst:

- Väderprognos

Alternativ	Funktion
Unit	Välj en temperaturenhet.
Add a city	Lägg till städer. Efter att städer lagts till väljer du ∧ eller ∨ för att ändra ordningen.

- Nyheter

Alternativ	Funktion
edition	Välj ett land för att ställa in nyhetsutgåvan.
category	Välj nyhetskategori.

- Aktieinformation

Alternativ	Funktion
Add a stock	Lägg till företag. Efter att företag lagts till väljer du ∧ eller ∨ för att ändra ordningen.

Visa Now-information

1. I menyläge: Välj **Now**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en tjänst.
3. Välj ⟳ för att uppdatera information.
4. Välj ett objekt för att visa information eller bläddra upp eller ned för att visa mer information.

Fotodelning

Lär dig dela foton med andra via olika communitytjänster, som till exempel Facebook, Flickr, eller MySpace.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Logga in på en communitytjänst

1. I menyläge: Välj **Photo Sharing**.
2. Välj en communitytjänst.
   Uppdatera tjänstelistan genom att välja [⋯] → **refresh**.
3. Skriv ditt användarnamn och lösenord och tryck på **Log In**.

Om du väljer **Save Log in Information**, kan du snabbt logga in eller ut ur en tjänst. Logga in eller ut i listan med tjänster, genom att välja eller avmarkera rutan vid ett tjänstenamn.

› Överföra foton

1. I menyläge: Välj **Photo Sharing**.
2. Välj en communitytjänst (du måste vara inloggad på tjänsten).
3. Välj **Add** → ett foto.
4. Upprepa steg 3 om du vill lägga till fler foton.
   Ta bort ett foto genom att välja ⊖ på fotot.
5. Ange information om fotot.
6. Välj **Upload**.

› Visa överförda uppgifter

1. I menyläge: Välj **Photo Sharing**.
2. Välj [F6].
   Du kommer att se fotona du har överfört för varje tjänst.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

1. I menyläge: Välj **Settings** → **Bluetooth**.
2. Markera rutan vid **Bluetooth** för att aktivera Bluetooth-funktionen.

   Enheten söker efter och visar en lista med tillgängliga Bluetooth-enheter

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Settings** → **Bluetooth**.
2. Välj enhet.
3. Välj **ok** för att matcha Bluetooth PIN-koden mellan två enheter. Skriv alternativt en Bluetooth PIN-kod och välj **done**.

   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, särskilt headsets och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

WiFi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

› Aktivera WLAN-funktionen

1. I menyläge: Välj **Settings** → **WiFi**.
2. Markera rutan vid **WiFi NETWORKS** för att aktivera WLAN-funktionen.

Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tar på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till ett WLAN

1. I menyläge: Välj **Settings** → **WiFi**.
   Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2. Välj ett nätverk.
3. Ange lösenordet för nätverket och välj ⊙ (om det behövs).

När enheten är ansluten till ett WLAN, kan du använda Internettjänster via WLAN-anslutningar.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS (global positioning system)-mottagare. Lär dig aktivera GPS-funktioner för program, för till exempel kamera eller karta, så du kan få platsinformation.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande förhållanden:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält

Aktivera GPS-funktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Settings** → **location**.
2. Markera rutan vid **Location services** för att aktivera GPS-funktionen.

Verktyg

Larm

Lär dig ställa in och kontrollera larm inför viktiga händelser.

› Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Alarms**.
2. Välj ⊕.
3. Ange information om larmet.
4. När du är klar väljer du ⊟.

› Stänga av ett larm

Gör så här när larmet ljuder:

- Välj **dismiss** för att stänga av larmet.
- Välj **snooze** för att stänga av alarmet under snooze-perioden.

› Avaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Alarms**.
2. Välj rutan bredvid det larm som ska avaktiveras.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

1. I menyläge: Välj **Calculator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Rotera enheten moturs till liggande vy om du vill använda den vetenskapliga räknaren.

Maps

Lär dig använda kartan för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

Söka efter en viss plats

1 I menyläge: Välj **Maps**.

2 Bläddra genom kartan genom att dra fingret på kartan.

- Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta. Du kan också trycka på skärmen två gånger för att zooma in eller ut.
- Välj för att visa min plats.
- Visa trafikinformation genom att välja → **show traffic**. Det här alternativet finns eventuellt inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Visa kartan från luften genom att välja → **aerial view on**.

Du kan också välja , skriva ett nyckelord för platsen och välja . Hoppa till 4.

3 Tryck och håll på platsen för att visa adressen för en speciell plats. Ett märke som visar adressen visas.

Dra märket, för att visa adressen på andra platser.

4 Välj märket för att visa hela adressen och information om närliggande platser eller verksamheter.

- Välj för att lägga till platsvyn på startskärmen.
- Välj för att dela platsinformationen med andra.

Få väganvisningar till en angiven plats

1 I menyläge: Välj **Maps** → .

2 Ange start- och måladress och välj .

3 Välj en resväg för att visa information om resan.

4 När du är klar väljer du → **clear map**.

Office

Lär dig skapa och redigera Excel-arbetsböcker och Word-dokument, öppna och göra bildvisningar med PowerPoint, skapa anteckningar eller söka efter och dela dokumentfiler med andra.

Skapa och redigera en anteckning med OneNote Mobile

1. Välj **Office** från startmenyn.
2. Bläddra till **OneNote**.
3. Välj ⊕ för att skapa en ny anteckning.
4. Ange en titel och text.
   - Välj ☰ för att ändra meningen till en numrerad lista.
   - Ändra meningen till en punktlista genom att välja ⋯ → **bulleted list**.
   - Gör ett indrag på meningen genom att välja ⋯ → **increase indent** eller **decrease indent**.
   - Ändra textformatet genom att välja ⋯ → **format**.
   - Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta.
5. Välj 🖼 för att lägga till en bild.
6. Välj 🎤 för att spela in ett ljudklipp.
7. När du är klar trycker du på [←].

Skapa och redigera en Excel-arbetsbok

1. Välj **Office** från startmenyn.
2. Bläddra till **Documents**.
3. Välj ⊕ → **Excel workbook** för att skapa en ny arbetsbok.
   Välj en Excel-fil från fillistan för att visa och redigera en arbetsbok.
4. Välj en cell och ange värden eller text. Upprepa detta för att skapa ett kalkylprogram.
   - Gå till ett annat arbetsblad genom att välja ☰ → ett arbetsblad.
   - Välj 💬 för att lägga till en kommentar till en cell.
   - Använd filter på celler genom att välja ⋯ → **apply filter**.
   - Ändra cellen och textformatet genom att välja ⋯ → **format cell...**
   - Hitta data i arbetsboken genom att välja 🔍.
   - Sortera cellerna genom att välja ⋯ → **sort...**
   - Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta.

5 När du är klar väljer du [···] → **save as...** och fortsätter med nästa steg.

Välj **save** om du redigerade arbetsboken.

6 Skriv ett namn för filen och välj **save**.

Skapa och redigera ett Word-dokument

1 Välj **Office** från startmenyn.

2 Bläddra till **Documents**.

3 Välj ⊕ → **Word document** för att skapa ett nytt dokument.

Välj en Word-fil från fillistan för att visa och redigera ett dokument.

4 Skapa eller redigera ditt dokument.

- Gå till ett annat stycke genom att välja ☰ → ett stycke.
- Lägg till en kommentar till texten genom att markera texten och välja 💬.
- Hitta text i dokumentet genom att välja 🔍.
- Ändra textformatet och färgen genom att välja 🌡.
- Välj ✎ för att redigera dokumentet.
- Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta.

5 När du är klar väljer du [···] → **save as...** och fortsätter med nästa steg.

Välj **save** om du redigerade dokumentet.

6 Skriv ett namn för filen och välj **save**.

Visa och redigera en PowerPoint-presentation

1 Välj **Office** från startmenyn.

2 Bläddra till **Documents**.

3 Välj en fil för att starta presentationen.

4 Vrid enheten moturs till liggande vy.

5 Dra åt vänster eller höger på skärmen för att gå framåt i bilderna.

- Gå till en annan bild genom att välja ☰ → en bild.
- Välj 💬 för att lägga till en kommentar till en bild.

- Välj ✎ för att redigera en bild.
- Placera två fingrar på skärmen för att zooma in eller ut genom att nypa ihop eller sära dem sakta.

6 När du är klar väljer du [···] → **save as...** och fortsätter med nästa steg.

Välj **save** om du redigerade presentationen.

7 Skriv ett namn för filen och välj **save**.

› Dela dokument med SharePoint Workspace Mobile

Visa delade dokument offline så här:

1 Välj **Office** från startmenyn.

2 Bläddra till **SharePoint** → ⟳.

3 Bläddra **documents** (om det behövs).

4 Välj [···] → **refresh offline files** för att uppdatera dokumentlistan.

5 Välj ett dokument.

6 Surfa, skicka, visa, redigera, synkronisera eller märka dokumentet.

Visa delade dokument online så här:

1 Välj **Office** från startmenyn.

2 Bläddra till **SharePoint**.

3 Välj ⟳.

4 Skriv webbadressen för webbplatsen på SharePoint-servern och välj [→].

5 Surfa, skicka, visa, redigera, synkronisera eller märka dina favoritdokument.

Röstkommando

Lär dig slå ett nummer eller öppna ett program med rösten.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Språk som känns igen kan variera beroende på land eller operatör.

Ringa en kontakt

1 Håll [⊞] nedtryckt.

2 Säg "Call" och sedan ett namn eller telefonnummer.
Enheten ringer upp det valda numret.

Öppna ett program

1 Håll [⊞] nedtryckt.

2 Säg "Open" och sedan ett programnamn.
Enheten öppnar motsvarande program.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1. I menyläge: Välj **Settings**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en inställningskategori och välj ett alternativ.
3. Anpassa inställningen och välj **done** or ✓ (om det behövs).

system

Ändra inställningarna för enhetens system.

› ringtones & sounds

- **Ringer**: Ställ in enheten så att den angivna ringsignalen för inkommande samtal eller meddelanden hörs, eller aktivera Tyst läge för att stänga av alla ljud, utom medialjud och varningssignaler.
- **Vibrate**: Ställ in enheten så den vibrerar när den spelar upp ringsignaler.
- **Ringtone**: Välj en ringsignal som ska användas om du anger att en melodi ska spelas upp vid inkommande samtal.
- **New text message**: Välj en ringsignal som ska varna med en melodi vid inkommande textmeddelanden.
- **New voicemail**: Välj en ringsignal som ska varna med en melodi vid inkommande röstmeddelanden.
- **New email**: Välj en ringsignal som ska varna med en melodi vid inkommande e-postmeddelanden.
- **Play a sound for**: Aktivera eller avaktivera ljud vid olika händelser på enheten.

› theme

- **Background**: Välj färg för bakgrunden.
- **Accent colour**: Välj färg för markering.

› flight mode

Aktivera Flygläge för att avaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

WiFi

- **WiFi NETWORKS**: Slå på eller av funktionen för WLAN.
- **Notify me when new networks are found**: Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.

Bluetooth

Aktivera eller avaktivera Bluetooth-funktionen och ställ in enheten så den syns på andra Bluetooth-enheter.

email & accounts

Visa, skapa, redigera eller ta bort e-postkonton.

lock & wallpaper

- **change wallpaper**: Ändra bakgrundsbilden för låsskärmen.
- **Screen time-out**: Ange tidsperioden innan enheten låser pekskärmen.
- **Password**: Aktivera eller avaktivera enhetens låsfunktion som innebär att du måste ange ett lösenord innan du kan använda enheten. Du måste skapa ett lösenord, för att aktivera enhetens låsfunktion.
- **change password**: Ändra enhetens lösenord. Alternativet är endast tillgängligt när du aktiverar enhetens låsfunktion.

location

Aktivera GPS-funktionen för att hitta platser.

mobile network

- **Active network**: Visa det nätverk du använder just nu.
- **Data connection**: Ange om paketkopplat datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Data roaming options**: Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Network selection**: Ange om nät ska väljas automatiskt eller manuellt.
- **add apn**: Ange ett namn på kopplingspunkten.

date & time

- **Set automatically**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon. Du måste avaktivera den här funktionen för att ange tidszon, tid och datum manuellt.

- **Time zone**: Välja din egen tidzon.
- **Time**: Ange dagens datum manuellt.
- **Date**: Ange dagens datum manuellt.

brightness

- **Automatically adjust**: Ställ in enheten så den justerar ljusstyrkan på displayen automatiskt enligt ljusförhållanden.
- **Level**: Ställ in skärmens ljusstyrka. Alternativet är endast tillgängligt när du avaktiverar den automatiska justeringsfunktionen.

keyboard

- **Keyboard languages**: Välj inmatningsspråk som ska användas med knappsatsen.
- **Suggest text and highlight misspelt words**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag och markera felstavade ord.
- **Correct misspelt words**: Ange att felskrivna ord ska rättas automatiskt.
- **Insert a space after selecting a suggestion**: Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg när du har valt ett ord från listan som föreslogs.
- **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: Ställ in enheten för att automatiskt infoga en punkt när du dubbeltrycker på den virtuella blankstegslisten, vilket betyder slut på meningen.
- **Capitalise the first letter of a sentence**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **reset text suggestions**: Återställ orden du lade till i listan med förslag.

region & language

- **Display language**: Ange ett displayspråk för alla menyer och program.
- **Region format**: Välj ett land för ett displayformat. Den här inställningen påverkar tiden och datumformatet eller enheterna.
- **Short date (sample)**: Välj ett kort format för att visa datum.
- **Long date (sample)**: Välj ett långt format för att visa datum.

- **First day of week**: Ange vilken dag som veckan börjar.
- **System locale**: Välj systemspråk. Inställningen bestämmer de standardtecken och det teckensnitt som används för att visa information i program som inte stöder Unicode.
- **Browser & search language**: Välj ett displayspråk för att surfa och söka på webben.

› speech

- **Play audio confirmations**: Ställ in enheten för att bekräfta ett röstkommando muntligt.
- **Use Speech when the phone is locked**: Aktivera röstkommandofunktionen även om enheten är låst.

› find my phone

Hitta och kontrollera din förlorade enhet från Internet. Du kan ställa in ringsignaler, låsa enheten eller radera data från enheten på webbplatsen Windows Live. Du behöver ett Windows Live-konto för att använda den här funktionen.

› phone update

Kontrollera efter firmwareuppdatering och hämta uppdateringen. Du kan också ställa in följande alternativ för regelbundna kontroller:

- **Notify me when new updates are found**: ställ in enheten för att meddela nya uppdateringar.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: Ställ in enheten för att använda det mobila nätverket för att kontrollera nya uppdateringar.

› about

Granska telefoninformationen. Du kan också använda följande alternativ.

- **more information**: visa mer information på enheten.
- **reset your phone**: nollställ inställningarna till fabriksinställningarna.

› feedback

Ange att telefonen ska skicka information om hur du använder Windows Mobile-produkter. Det hjälper Microsoft att identifiera trender och användningsmönster för att förbättra framtida versioner av produkterna.

program

Ändra inställningarna för enhetens program.

› games

Ställ in enheten för att ansluta till Xbox live-webbplatsen och hämta nya spel.

› Internet Explorer

- **Allow cookies on my phone**: Ange om cookies ska sparas. Cookies innehåller personlig information som skickas till en webbserver när du surfar på Internet.
- **Let Bing suggest sites as I type**: Ställ in enheten att visa resultat så snart du anger ett nyckelord.
- **Website preference**: Välj visningsläge för webbläsaren.
- **delete history**: Rensa historiken, data och filer som har sparats när du navigerade på Internet.

› maps

- **Use my location**: Aktivera GPS-funktionen för att hitta platser.
- **delete history**: Rensa historiken och data som har sparats när du sökte efter platser.

› messaging

- **SMS delivery confirmation**: Skicka en begäran om leveransrapport tillsammans med dina meddelanden så att du vet när meddelandena levereras.
- **SMS centre number**: Ange centraladressen för textmeddelanden.

› music & videos

Öppna Zune-webbplatsen och logga in på Zune eller skapa ett Zune-konto.

Office

- **username**: Ange ett användarnamn för att identifiera dig själv på memon i dokument.
- **SharePoint**:
  - **data store**: Kontrollera minnesutrymmet som du använder nu för SharePoint och rensa SharePoint-cacheminnet.
  - **conflicts**: Ställ in enheten för att lösa konflikter i filer på enheten och på servern.
  - **UAG server**: Ställ in Unified Access Gateway (UAG)-servern för säkra anslutningar.
  - **startup option**: Ställ in enheten för att alltid öppna listan med SharePoint-länkar när du startar SharePoint.
  - **reset**: Återställ till fabriksvärden.
- **OneNote**: Ställ in OneNote för att automatiskt synkronisera med webbservern OneNote 2010 när du öppnar anteckningar eller ändrar i anteckningar.
- **about**: Visa versionsinformation på dina Microsoft Office 2010-program.

people

- **import SIM contacts**: Importera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till enheten.
- **Sort list by**: Ställ in hur kontaktlistan sorteras.
- **Display names by**: Ange hur kontaktnamn ska visas.
- **accounts**: Ställ in, synka, eller radera webkonton.

phone

- **Voicemail number**: Ange centraladressen för röstmeddelanden.
- **Show my caller ID to**: Visa ditt mobilnummer för den andra parten.
- **Call forwarding**: Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **International assist**: Aktivera eller avaktivera internationell hjälp för att automatiskt rätta till vissa vanliga misstag vid utlandssamtal eller samtal vid roaming.

- **SIM security**: Aktivera eller avaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
- **change SIM PIN**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data. Alternativet är tillgängligt när PIN-låsfunktionen är aktiverad.

› pictures & camera

- **Allow the camera button to wake up the phone**: Ange [📷] för att slå på pekskärmen.
- **Include location (GPS) information in pictures you take**: Ange att platsinformation ska visas för dina foton.
- **Auto upload to SkyDrive**: Ställ in kameran för att automatiskt överföra tagna foton och videoklipp till SkyDrive-lagring.
- **Keep location infomation on uploaded pictures**: Ställ in kameran för att överföra tagna foton och videoklipp med platsinformation.
- **Quick Upload Account**: Ange ett Internetlagringskonto för att överföra tagna foton och videoklipp.

› radio

Välj en region för att söka efter frekvenser för FM-radiostationer och uppdateringar.

› search

- **Use my location**: Ställ in enheten för att använda din platsinformation för bättre sökresultat.
- **Get suggestions from Bing as I type**: Ställ in enheten att visa resultat så snart du anger ett nyckelord.
- **delete history**: Rensa historiken från dina sökningar.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn **SIM security**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.

”Service unavailable” eller ”No service” visas på enheten

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.

- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig eller inte svarar, håll [⏻] nedtryckt i 8–10 sekunder. Enheten tvingas att stänga av.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata.

- I menyläge: Välj **Settings** → **about** → **reset your phone** → **yes**→ **yes**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.

- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en ”att göra”-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.

- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 °C och 50 °C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 °C och 40 °C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotolampa eller blixt nära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt. ▶ sid 13 för mer info om antennens placering.
- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte telefonen

Färg kan täppa till rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar i telefonen, använd den inte och kontakta läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0.645 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.

Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 61

anslutningar
- Bluetooth 45
- GPS 47
- WLAN 46

batteri
- ladda 10
- sätta i 8

Bilder
- spela upp videoklipp 31
- visa foton 31

bildmeddelanden
- skicka 23
- visa 23

Bluetooth
- aktivera 45
- söka efter och sammankoppla med enheter 45

enhet
- anpassa 17
- indikatorikoner 14
- knappar 14
- sätta på och stänga av 12
- utseende 13

e-post
- skapa konton 24
- skicka 25
- visa 25

flygläge 12

FM-radio
- inställningar 35
- lyssna på 34

foton
- dela 44
- fotografera 27
- visa 31

GPS 47

inställningar
- system 54

internet
- se webbläsare

kalender
- skapa händelser 39
- visa händelser 39

kamera
anpassa kamera 28
anpassa videokameran 30
spela in videoklipp 29
ta foton 27
kartor 48
kontakter
importera 37
inställningar 38
skapa 37
söka efter 37
ljusstyrka, skärm 18
Marketplace 42
meddelanden
lyssna på röstmeddelanden 24
skicka bildmeddelanden 23
skicka e-post 25
skicka textmeddelanden 23
ställa in e-postkonton 24
menyskärm
öppna 17
musikspelare
lägga till filer 32
spela musik 33
Now hub 42
Office mobile
Excel 50
OneNote 50
PowerPoint 51
SharePoint Workspace 52
Word 51
packa upp 8
pekskärm
använda 15
låsa 16
PIN-lås 19
röstkommando 52
röstmeddelanden 24
röstsamtal
använda alternativ 22
besvara 21
ringa 21
samtal
använda alternativ under röstsamtal 22
använda headset 22
avvisa 21
besvara 21
grupp 22
ringa 21
röstuppringning 53
utlandssamtal 22
visa missade 23
SIM-kort
låsa 19
sätta i 8

språk 56
Startskärm
lägga till objekt 16
telefonbok
skapa kontakter 37
söka efter kontakter 37
textinmatning 19
textmeddelanden
skicka 23
visa 23
tid och datum, ställa in 17
tyst läge 18
USIM-kort
låsa 19
sätta i 8
videoklipp
spela in 29
spela upp 31
videospelare 31
webbläsare
lägga till bokmärken 42
öppna webbsidor 40
WLAN
aktivera 46
söka efter och ansluta till nätverk 46
Zune 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiltelefon : GT-I8700

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.16 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.